HONDA 109867





Buku pedoman pemilik dan petunjuk servis

BACALAH SEBELUM MENGENDARAI

PERHATIAN!

Bacalah dengan segera halaman berikut ini



BAN

SETIAP PEMBELI SEPEDAMOTOR MEMPEROLEH:

- sebuah BUKU PEDOMAN PEMILIK berisi petunjuk pemakaian dan pemeliharaan sepedamotor
- sebuah BUKU SERVIS


- berisi sarana-sarana untuk menikmati: servis berkala sebanyak $3\,$ kali
- garansi selama 6 bulan/6.000 km
- pada waktu pelaksanaan Perawatan berkala I, II dan III di bengkel AHASS. 20W - 50 penggantian minyak pelumas FEDERAL OIL SUPREME
- sebuah buku HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIKETAHUI
- sebuah HELM PENGAMAN

sebagai perlengkapan standar

Merek:


A BELUM DIBERIKAN! SAUDARA MENERIMANYA? TOKO PENJUAL **KEPADA** BIL SEPEDAMOTOR SUDAHK MINTAL


Printed by PT. Aksara Grafikakencana Telp. 6506357 - 58

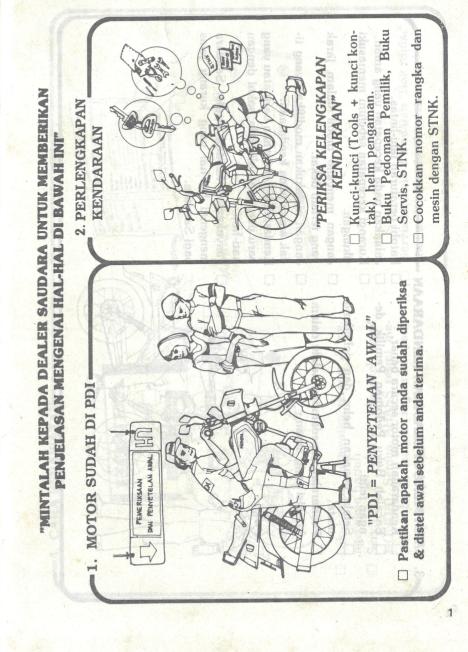

CARA MENGOPERASIKAN KENDARAAN

- de-Bacalah Buku Pedoman Pemilik Kendarailah motor secara benar.
- Selalu gunakan helm dan pelindung ngan teliti. mata.
- Peliharalah sepedamotor selalu dalam
- kondisi yang aman.
- Patuhi peraturan lalu-lintas.
- Jalankan pada kecepatan yang aman.
- Kurangi kecepatan sebelum memasuki
 - tikungan.
- Jangan menyalib mobil dalam jarak yang terlalu dekat.
 - Jangan melakukan modifikasi yang tidak aman pada kendaraan.
- Kendarailah kendaraan baru atau yang baru pertama kali anda pakai dengan hati-hati.
- Tanyakanlah kepada Dealer Saudara mengenai hal-hal yang kurang jelas bagi Saudara.

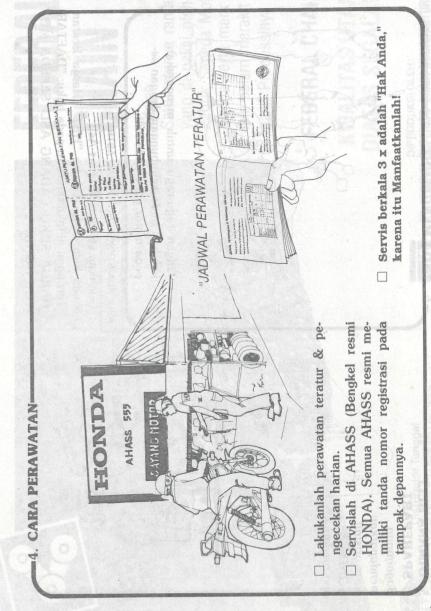

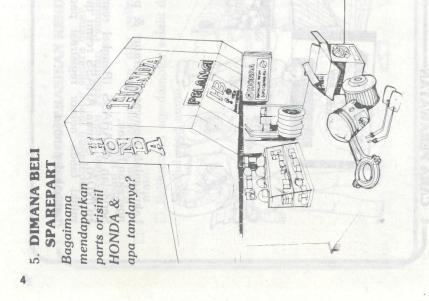

☐ Jangan ragu-ragu untuk mengajukan 6. ANDA MENGELUH? ...!

ASLI: ADA STICKER HOLOGRAM ASTRA

keluhan anda sehubungan dengan se-

peda motor yang anda beli.

Gunakan selalu Sparepart Asli

Anda bisa melihat buku "HET" (Harga Eceran Tertinggi) di toko tersebut, pada buku: "DAFTAR HARGA SUKU CADANG ASLI SEPEDA MO-TOR HONDA".



Pabrik Sepeda Motor Satu-satunya rantai yang di pakai olehain dalam merakit nasil Produksinya. Honda serta merk Adalah....

FEDERAL CHAIN..

DIATAS SEGALANYA **KWALITAS UTAMA**



Distributor Tunggal PT. ASTRA INTERNATIONAL JI. Laksda Yos Sudarso-Jakarta.



PT. FEDERAL SUPERIOR CHAIN MANUFACTURING
JI. Rawagelam IV No.4 Kawasan Industri Pulogadung
PO.Box 2914. Jakarta.



BMW • DAIHATSU • ISUZU • NISSAN DIESEL
PEUGEOT • RENAULT • TOYOTA • SEPEDA MOTOR HONDA





Kami mengucapkan selamat atas kedatangan anda sebagai seorang pemilik baru sepedamotor HONDA ASTREA GRAND dan dengan demikian sekaligus anda telah menjadi anggauta dari "Keluarga Besar Honda".

Sepedamotor HONDA ASTREA GRAND ini terdiri atas dua tipe: C100K6 dan C100M6 (dengan starter listrik). Hasil rancangan terakhir ini daripada pabrik sepedamotor terbesar di dunia, Honda Motor Co. Ltd. Jepang, dibuat berdasarkan pengetahuan teknologi tinggi; dan dirakit oleh PT Federal Motor Jakarta, menurut ketentuan-ketentuan dan mutu pekerjaan yang sama dengan standard pabrik Honda Jepang, yang menghasilkan sepedamotor bertenaga kuat, awet, hemat dan aman untuk dikendarai.

Buku Pedoman ini kami sediakan bagi anda, untuk memberikan penjelasan tentang cara-cara penggunaan dan perawatan yang penting sekali artinya untuk lebih memperpanjang umur sepedamotor anda dan juga penting artinya untuk menjamin keamanan serta kenyamanan anda dalam mengendarainya. Karena itu SEBELUM ANDA MENGENDARAI SEPEDAMOTOR, BACALAH DENGAN TELITI SELURUH ISI DAN PETUNJUK-PETUNJUK DALAM BUKU PEDOMAN INI.

Selanjutnya, bila anda mengalami kesulitan, maka anda dapat menghubungi Dealer Honda dan Astra Honda Authorized Service Station (AHASS)* yang terdekat, atau langsung secara tertulis kepada kami, Technical Service Division, Honda Sales Operation, PT ASTRA INTERNATIONAL, JAKARTA.

Akhir kata kami ucapkan "Selamat ber-HONDA".

PT ASTRA INTERNATIONAL, Honda Sales Operation, Technical Service Division Jln. Yos Sudarso, Sunter (Gedung PT Federal Motor) JAKARTA — UTARA, 14350.

CATATAN:

Untuk melengkapi surat keluhan anda sertakan data-data sebagai berikut:

- No. mesin sepedamotor
- No. rangka sepedamotor
- Km:
- Tanggal pembelian
- Nama/alamat dealer/AHASS.

* AHASS = Bengkel Khusus Sepedamotor Honda.


Ban belakang 2.50 - 17 (4 PR) Kapasitas oli garpu depan 52 cm3 Diameter x Langkah 50 x 49.5 mm Jenis minyak pelumas dan kapasitas Federal Oil Superior Formulation, 0,70 liter Kopeling kopeling ganda - otomatis sentrifugal pada poros engkol - plat majemuk pada poros utama digerakkan pedal persneling rakkan pedal persneling 4 kecepatan bertautan tetap, sistem rotari Busi ND U22FS-U Baterai 12V-5Ah Sekering 10 A Sistem starter pedal kick starter dan starter listrik (khusus C100M6)


DAFTAR ISI

* Spesifikasi	 	9
* Mengenal Astrea Grand Anda		
* Pemeriksaan sebelum mengendarai	 .\	20
* Menghidupkan mesin		
* Mengendarai sepedamotor		
* Merawat sepedamotor	 ··· ··· ··· ··· ·· ··· ·· ··· ··· ···	(24.2931


ARADIARINGRIA



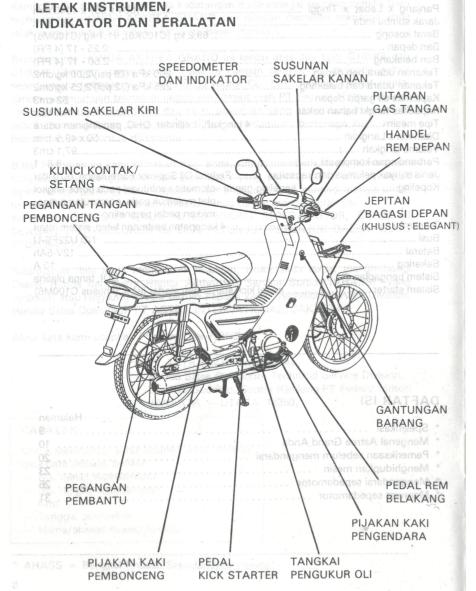

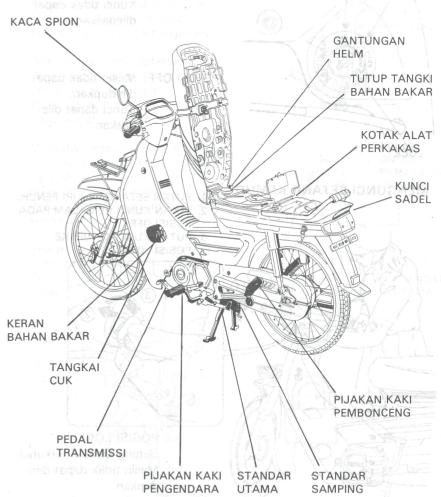

MENGGUNAKAN KUNCI KONTAK

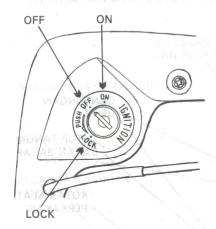

POSISI ON: Mesin dapat dihidupkan.

Kunci tidak dapat dilepaskan.

POSISI OFF: Mesin tidak dapat


dihidupkan.

Kunci dapat dile-

paskan.

MENGUNCI SETANG KEMUDI

- 1. PUTAR SETANG KE KIRI PENUH.
- 2. TEKAN KUNCI KE DALAM PADA POSISI OFF.
- 3. PUTAR KUNCI KE KIRI KE

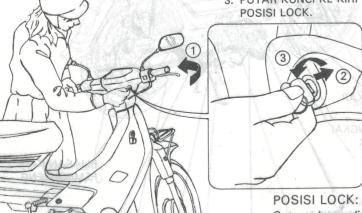

POSISI LOCK: Setang kemudi terkunci. Mesin tidak dapat dihidupkan. Kunci dapat dilepaskan.

UNTUK KEAMANAN KENDARAAN ANDA

PENGAMAN ANTI- MALING


Pada standard utama sepeda motor terdapat pelat berlubang untuk pemasangan gembok pengaman.


Bila sepeda motor diletakkan di atas standard utama, pelat berlubang ini akan tepat berhadapan dengan pelat serupa pada rangka sepeda motor.


Masukkan sebuah gembok dengan diameter 8 mm pada pelat berlubang ini, dengan demikian standard utama terkunci dan tidak dapat dinaikkan untuk menjalankan kendaraan.

Sewaktu tidak dipakai untuk mengunci, gembok dapat disimpan di dalam kotak perkakas dibawah Menyala sewaktu jampu jauh dala Menyala sakuna M



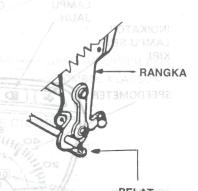

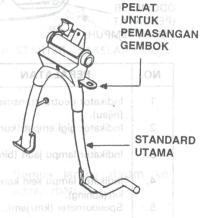


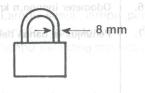


MENGENAL ASTREA GRAND ANDA-



SPEEDOMETER DAN INDIKATOR

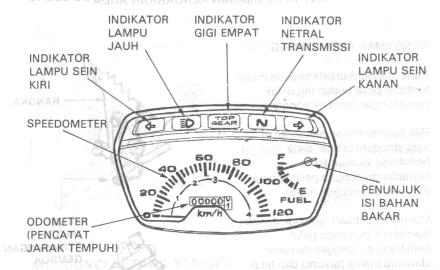

NO.	PERALATAN	endaraan ISDNUF Penjalankan ISDNUF			
1.	Indikator neutral transmissi (hijau).	Menyala sewaktu gigi transmissi pada posisi neutral (bebas).			
2. IRAQNATA	Indikator gigi empat (kuning).	Menyala sewaktu gigi transmissi dalam gigi empat (top gear).			
AM3.TU	Indikator lampu jauh (biru).	Menyala sewaktu lampu jauh dalam keadaan hidup.			
4.	Indikator lampu sein kanan/	Berkedip-kedip sewaktu lampu sein			
	kiri (kuning).	kanan/kiri (penunjuk arah) bekerja.			
5.	Speedometer (km/jam).	Menunjukkan kecepatan sepeda- motor.			
6.	Odometer (nnnnn,n km).	Pencatat jarak tempuh total sepedamotor.			
7. 7	Penunjuk isi bahan bakar.	Menunjukkan jumlah bahan bakar di dalam tangki bahan bakar. Penunjukan jarum:			
	Section of Conference and Conference on Conf	F = tangki penuh (berisi kira-kira 4 liter bahan bakar).			
		Garis merah dekat E = Isi tangki tinggal kira-kira 0,8 liter.			
		E = tangki kosong.			

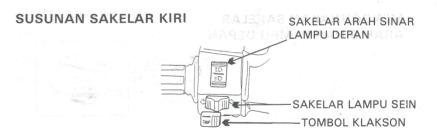

SUSUNAN SAKELAR KANAN

TYPE C100K6







TOMBOL STARTER SAKELAR LAMPU

MENGGUNAKAN SAKELAR LAMPU



MENGGUNAKAN TOMBOL KLAKSON

POSISI: MATI (*)



Semua lampu dalam keadaan mati.

POSISI: P



Lampu senja, lampu penerangan speedometer dan lampu belakang menyala.

POSISI: HL




Lampu depan, lampu senja, lampu penerangan speedometer dan lampu belakang menyala.



3. GANTUNGAN HELM

MENGGUNAKAN SAKELAR ARAH SINAR LAMPU DEPAN

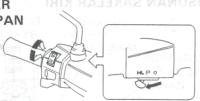

Catatan: Sakelar lampu harus pada posisi: HL.

LAMPU JAUH: Tekan bagian depan sakelar (≡□) ke dalam.

 Arah sinar lampu depan lurus ke depan (lampu iauh).

LAMPU DEKAT: Tekan bagian belakang sakelar (<) ke dalam.


Arah sinar lampu depan miring ke bawah (lampu dekat = dim).

MENGGUNAKAN TOMBOL KLAKSON

Tekan tombol klakson ke dalam untuk memberikan isyarat suara dengan klakson. adaan mati

MENGGUNAKAN SAKELAR LAMPU SEIN

- Dorong sakelar ke kiri untuk memberikan isyarat belok ke kiri.
- Dorong sakelar ke kanan untuk memberikan isyarat belok ke kanan.

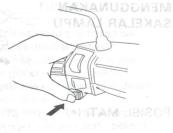



MEMBUKA KUNCI SADELiam Xumu nex

Tekan sadel sedikit ke bawah sebelum memutar kunci sadel ke kanan.

MENGUNCI KEMBALI SADEL

Dorong sadel ke bawah sampai terkunci secara otomatis.

DI BAWAH SADEL TERDAPAT:

1. TUTUP TANGKI BAHAN BAKAR



perhatian: dari :namana jao

Tangki bahan bakar dilengkapi dengan leher pengaman untuk mencegah tertumpahnya bensin selama pengen-


Sewaktu mengisi bahan bakar, perhatikan bahwa bensin tidak melimpah keluar dari leher pengaman.

Pastikan bahwa tutup tangki terpasang dengan baik. Hispnem rayso nada8


Perhatikan penunjukan jarum pada penunjuk isi bahan bakar untuk memperkirakan jumlah bahan bakar yang perlu ditambah ke dalam tangki (lihat halaman 13).



2. KOTAK ALAT PERKAKAS

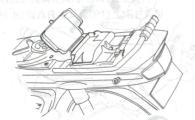

3 GANTUNGAN HELM

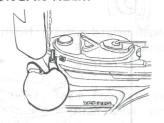

kan untuk menyimpan surat-surat kendaraan serta alat perkakas (tool kit).am muladas dawad

Kotak ini dapat diguna-

PERHATIAN:


Gantungan helm dirancang untuk penggunaan pada saat motor diparkir. Bukan untuk digunakan pada saat motor berjalan.

KERAN BAHAN BAKAR

POSISI OFF:

Bahan bakar tidak dapat mengalir dari tangki ke karburator.
Putar keran bahan bakar ke posisi OFF jika sepedamotor tidak dipergunakan.

POSISI ON: Bahan bakar mengalir dari tangki ke karbu-

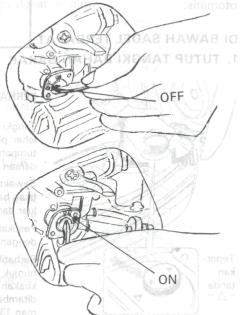


MFLEPASKAN TUTUP SAMPING

- membiasakan diri untuk memeriksa apakah siguriyas organal k.f. adaan baik dan aman untuk dikendarak.

 Pemeriksaan yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit ini
- 2. Tarik keluar bagian belakang tutup samping sampai kedua tonjolan terlepas dari lubang pemasangannya.
- 3. Tarik tutup samping ke belakang sampai terlepas.

MEMASANG TUTUP SAMPING

- Masukkan bagian depan tutup samping di sebelah dalam front cover (pelindung kaki pengendara), dan masukkan lidah yang menonjol pada ujung belakang front cover ke dalam lubang pada tutup samping.
- Tepatkan kedua tonjolan pada tutup samping pada kedua lubang pemasangan di badan kendaraan, dan dorong tutup samping sampai masuk ke dalam.
- 3. Pasang sekrup pemasangan.

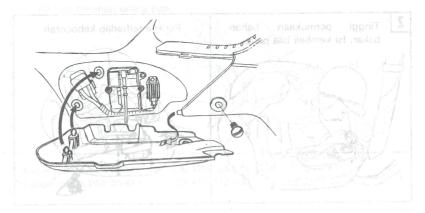



Sebelum anda memakai sepedamotor di jalan umum, sebaiknya anda membiasakan diri untuk memeriksa apakah sepedamotor dalam ke-adaan baik dan aman untuk dikendarai.

Pemeriksaan yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit ini akan menghindarkan anda dari resiko mogok atau tabrakan di jalan, yang dapat memakan banyak waktu dan biaya anda.


Untuk itu, periksalah hal-hal sebagai berikut, kalau perlu setel dan perbaiki sesuai dengan spesifikasi.









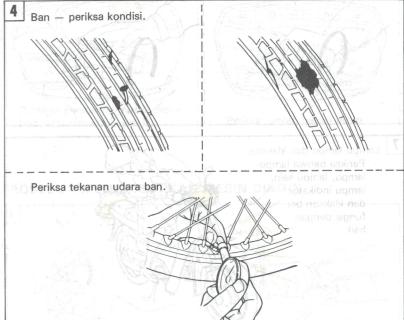


Tekanan udara ban depan : 200 kPa (28 psi)
Tekanan udara ban belakang : 225 kPa (32 psi)

PEMERIKSAAN SEBELUM MENGENDARAI





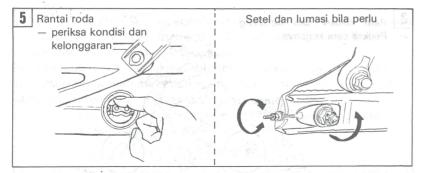





Perbaikilah semua kekurangan sebelum anda memakai sepedamotor. Mintalah bantuan AHASS apabila Saudara tidak dapat memperbaikinya sendiri.

MENGHIDUPKAN MESIN




PERSIAPAN






PROSEDUR MENGHIDUPKAN MESIN DINGIN

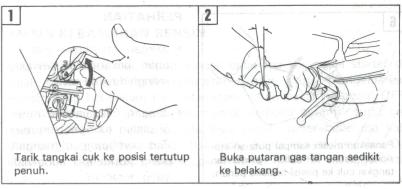


PERSIAPAN



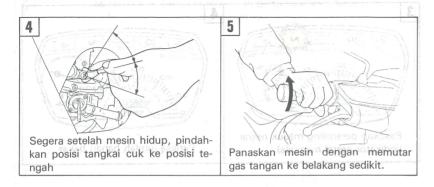

PROSEDUR MENGHIDUPRARAMESIK DINGIN

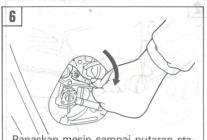


Panaskan mesin sampai putaran stasioner rata, kemudian pindahkan tangkai cuk ke posisi terbuka penuh.

PERHATIAN

- Jangan membuka gas tangan besar-besar sewaktu menghidupkan mesin.
- Jangan menjalankan mesin di dalam ruangan tertutup. Gas pembuangan mengandung gas karbon monoksida yang beracun.

PROSEDUR MENGHIDUPKAN MESIN PANAS/190/19 9A/88



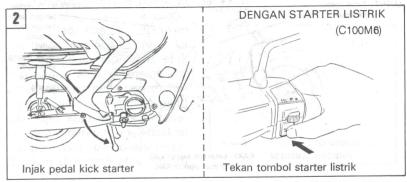

MESIN KEBANJIRAN BENSIN


Jika mesin tidak mau hidup setelah beberapa kali pedal starter diinjak, kemungkinan mesin kebanjiran bensin. Untuk mengeluarkan bensin yang berlebihan ini, putar kran bahan bakar ke posisi OFF, turunkan tangkai cuk ke posisi normal (terbuka penuh), putar gas tangan penuh ke belakang, lalu injak pedal starter beberapa kali. Setelah itu, putar kran bahan bakar dan kunci kontak ke posisi ON dan coba lagi untuk menghidupkan mesin TANPA menggunakan cuk.




SIKAP PENGENDARA? MISBAL MADISUGIRDARAM SUGBEORS

Sikap pengendara yang baik akan mempermudah pengendaraan serta tidak lekas melelahkan. Selain itu akan mengurangi kemungkinan teriadinya kecelakaan.


KEPALA: Lindungilah dengan memakai helm

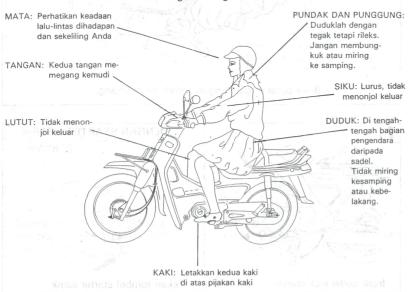

POLA PEMINDAHAN GIGI PERSNELING

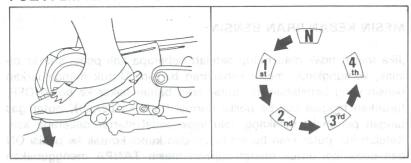


Mengganti ke gigi persneling lebih tinggi

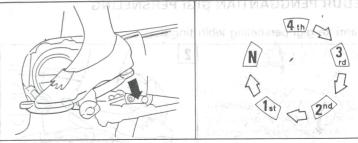


Mengganti ke gigi persneling lebih rendah.


MELEPASKAN KEMBALI PEDAL PERSNELING

Di tengah-tengah pergerakan pe- melepaskan handel kopeling biadal persneling terdapat posisi di mana kopeling dalam keadaan terlepas. Jadi dengan menekan pedal persneling secara ringan ke posisi itu, akan diperoleh efek yang sama seperti memencet handel kopeling pada sepedamotor yang menggunakan kopeling biasa, dan kopeling akan terlepas. Juga dengan melepaskan pedal persneling dari posisi tersebut, akan diperoleh efek seperti

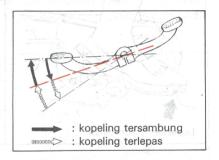

Oleh karena itu, setiap kali setelah mengganti gigi persneling, lepaskanlah pedal persneling dengan pelan-pelan agar kendaraan tidak tersentak.

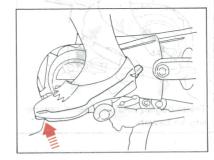


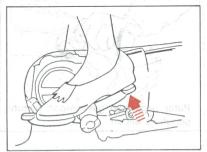


ASTRON

PROSEDUR PENGGANTIAN GIGI PERSNELING

Mengganti ke gigi persneling lebih tinggi

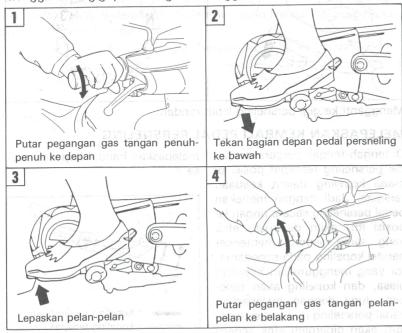


Mengganti ke gigi persneling lebih rendah

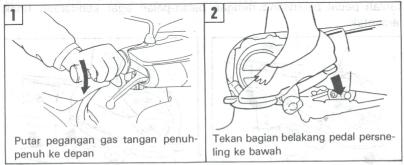




TRANSMISI SISTEM ROTARI

Transmisi sistem rotari memungkinkan untuk langsung memindah gigi persneling dari gigi 4 ke netral dan sebaliknya jika sepedamotor dalam keadaan berhenti. Hal ini tidak dapat dilakukan jika sepedamotor dalam keadaan bergerak.

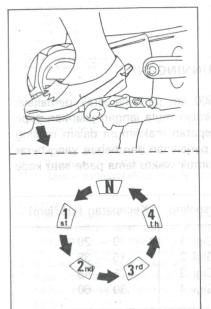

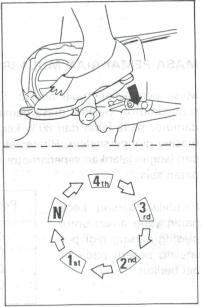

28



CARA PENGEREMAN YANG BAIK:

Selalu usahakan untuk menagunakan kedua rem depan dan belakana secara serempak/bersamaan untuk daya pengereman vang lebih kuat.

Catatan

menggunakan Hanva rem belakang saja secara mendadak dapat mengakibatkan slip pada sepedamotor! salukulib asgab skolik



MASA PEMAKAIAN MULA (RUNNING-IN)

Masa pemakaian mula adalah 1000 km pertama jarak pemakaian sepedamotor. Selama masa pemakaian mula jangan jalankan sepedamotor pada lebih dari 80% kecepatan maksimum dalam masingmasing gigi persneling. Hindarilah perjalanan dan beban yang berat. dan jangan jalankan sepedamotor untuk waktu lama pada satu kecepatan saja.

Patuhilah daerah kecepatan yang aman untuk masing-masing gigi persneling seperti pada tabel berikut:

	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF			
Persneling	Kecepatan (km/jam)			
Gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Gigi 4	0 - 20 15 - 35 25 - 45 30 - 60			

JADWAL PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN TERATUR MAARMISISMISS

Rila sepedamotor anda dinakai terus-menerus tanpa diberikan perawatan yang teratur maka lambat-laun akan timbul kerusakan-kerusakan berat, yang untuk perbaikannya akan memakan biaya yang sangat mahal dan akan membuang hanyak waktu anda yang berguna.

Di samping itu, sepedamotor yang tidak dirawat dengan teratur tidak dapat menjamin kenyamanan dan keamanan anda dalam mengendarainya.

Karena itu, demi kepentingan anda sendiri, kami sarankan agar anda melaksanakan perawatan teratur terhadap sepedamotor Honda Astrea Grand anda, sesuai dengan jadwal di bawah ini.

						-
Section (AV. 2) (ATA)	Jika lebih	PEMBACAAN ODOMETER (km) **				
Bagian yang diservis	dahulu dicapai, setiap	PB I	PB II	PBIII		
COMMAND BAGIAN DEPANCY		500	2.000	4.000	8.000	12.000
Busi		P	Р	G	G	G
Renggang klep - 6D	BKUKar	P	P	P	P	P
Saringan udara	dan inia	no c	kh	B	B	G
Saluran bahan bakar				Р	Р	P
Saringan bahan bakar	HILL RES	В	В	В	В	В
Karburator	เนกเล	P	P	B)P16	J B	ORE
Cara kerja gas tangan	or rend	P	P	P	Pin	P
Saringan kasa minyak pelumas	- Total	1	and the second	in a		В
Minyak pelumas Federal Oil	TAHUN G	G	. G	G setiap 2.000 km		
Kopeling		P	P	P	P	P.a
Rantai roda	of a collection of	P&L	P&L	P & L setiap 500 km		
Rem depan/belakang //AU AB	A Chick	P	P	P	P	Р
Keausan sepatu rem	NEG PA	SV(III)	13 /	P	P	P
Saklar lampu rem		P	P	P	P	Р
Tekanan angin ban & kondisi ban		Р	P	P setiap minggu		nggu
Pelek roda & jari-jari roda	PL HER	P	P	P	P	P
Suspensi	/ /	. PB	P	P&L	P&L	P&I
Baut-baut dan mur-mur	som ma	P	P	Pic	P	P
Standar samping	ikan ha	Ρ,	P	Р	P	P
Bantalan peluru kemudi		P	P		440	P
Baterain sho me ided met neo semulati	Bulan P P P P setiap 1.000 km			00 km		
Arah sinar lampu depan	al Adams	Р	P	P	P	P.
Lampu-lampu dan klakson	A 1 111 4 1 4 1	P	. P	P	P	P

P = Periksa Bersihkan, Setel, Lumasi atau Ganti bila perlu G = Ganti B = Bersihkan * = Bersihkan lebih sering jika dipakai di daerah berdebu v aud

** = Untuk pembacaan odometer lebih tinggi, ulangilah sesuai jadwal inishasi?

Catatan:

1. Bila sepedamotor anda sering dipakai pada jalan jelek, dengan beban berat atau selalu dipakai pada kecepatan tinggi, maka lakukanlah perawatan teratur yang lebih sering daripada yang ditentukan dalam jadwal,

2. Gunakan parts Honda yang asli.

Agar anda tidak salah membeli parts tiruan, perlu diperhatikan bahwa pada pembungkus parts HONDA asli terdapat sticker hologram ASTRA (lihat gambar disamping).





PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN BAGIAN-BAGIAN PENTING

Minvak pelumas/Oli mesin

Kualitas minyak pelumas adalah faktor utama yang menentukan hasil servis sebuah mesin. Gantilah minyak pelumas ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan minyak pelumas yang dianjurkan yaitu minyak pelumas Federal Oil Superior Formulation:

DEMO 40 untuk suhu lingkungan 26°C keatas

SUPREME-20W-50 untuk suhu lingkungan 0° keatas.

Jangan campurkan minyak pelumas dengan additive apapun!

Penggantian minyak pelumas:

- Penggantian minyak pelumas dilakukan dalam keadaan mesin panas, dan posisi sepedamotor tegak pada standar utama agar minyak pelumas dapat dikeluarkan dengan tuntas.
- Buka tutup pengisian minyak pelumas dan baut pembuangan untuk mengeluarkan minyak pelumas.
- Tekan pedal kick starter beberapa kali untuk membantu mengeluarkan minyak pelumas yang tersisa.
- Pasang kembali baut pembuangan dan isi bak mesin dengan kira-kira 0,75 liter minyak pelumas yang dianjurkan.
- 5. Pasang tutup pengisian dan jalankan mesin sebentar.
- 6. Matikan mesin.
- 7. Periksa kembali tinggi permukaan minyak pelumas dan tambahkan bila perlu.
- 8. Periksa bahwa tidak ada kebocoran minyak pelumas.

Busi Wash & B' allest and hard data asomed

Busi yang dianjurkan:

Standard: ND: U22FS-U pristal legal fride

Busi dengan type ini dipakai untuk kondisi pengendaraan normal.

Periksa kutub-kutub elektrode busi terhadap kerak-kerak, erosi atau pengotoran karbon. Bersihkan dengan plug cleaner atau sikat kawat. Bila keramiknya retak atau kerak terlalu banyak, gantilah dengan busi baru. Renggang kutub normal adalah 0,6 — 0,7 mm dan dapat diatur dengan menekuk kutub samping (2).




BATAS ATAS BATAS BATAS BAWAH BAGIAN DEPAN



SARINGAN UDARA

- 1. Lepaskan tahanan angin.
- 2. Lepaskan ke-empat sekrup pemasangan (1) tutup kotak saringan udara.
- 3. Putar setang kemudi ke kanan atau kiri dan lepaskan tutup kotak saringan udara (2).
- Keluarkan elemen saringan udara (3) dan cucilah di dalam minyak solar, peraslah dan biarkan mengering.
- Celupkan elemen saringan udara (3) di dalam minyak transmisi (SAE 80-90) dan peraslah kelebihan minyak sampai keluar.
- 6. Pasang dalam urutan terbalik daripada pembongkaran.

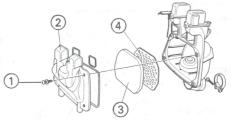


- (1) Sekrup pemasangan
- (2) Tutup kotak saringan udara
- (3) Elemen saringan udara
- (4) Penangkal ani

SARINGAN DAN SALURAN BAHAN BAKAR

Saringan bahan bakar tergabung di dalam kran bensin. Jika saringan bensin kotor akan menghambat aliran bensin. Oleh karena itu bersihkan saringan bensin secara berkala.

- 1. Putar kran bahan bakar ke posisi OFF.
- 2. Lepaskan mangkuk saringan bahan bakar (1), O-ring (2) dan saringan kasa (3).
- 3. Bersihkan mangkuk dan saringan kasa.
- 4. Pasang kembali saringan kasa. Pasanglah O-ring yang baru. Pasang kembali mangkuk bahan bakar dan pastikan bahwa O-ring masuk pada alurnya. Pasang dengan tangan lalu kencangkan dengan torsi 0.3-0.5 kg m.
- Lepaskan elemen saringan bahan bakar (4) dan cucilah dalam bensin sampai semua kotoran terbuang bersih. Kemudian pasang kembali. setelah semuanya terpasang putarlah kran ke posisi ON.
- 6. Periksa saluran bahan bakar terhadap kebocoran, retak atau kerusakan. Ganti bila perlu.

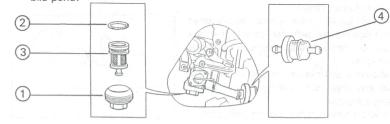

MERAWAT SEPEDAMOTOR

RANTAI RODA

Keawetan rantai roda tergantung pada pelumasan yang cukup dan penyetelan yang tepat. Kekurangan perawatan akan memperpendek umur rantai roda dan cakra rantai roda (gir).

Pemeriksaan

- Bukalah tutup lubang pengintai pada ketingkas bawah.
- Gerakkan rantai ke atas dan ke bawah pada lubang pengintai ketingkas.
 Standard jarak main rantai: 10-20 mm.

Penyetelan


- Cabut pen pengaman (1), longgarkan mur poros belakang (2). Longgarkan mur besar (3).
- Putar mur penyetel (4) pada kuping penyetel rantai (5) kanan dan kiri, dengan memperhatikan bahwa kedudukan penunjuk kuping penyetel pada skala (6) adalah sama untuk sebelah kanan dan kiri.


Standard jarak main rantai: 10-20 mm.


- Kencangkan semua mur dan pasang pen pengaman baru.
- 4. Setel kembali pedal rem belakang.

Pelumasan


- Sementara sepedamotor berdiri di atas standar utamanya, dan persneling dalam keadaan bebas, putar roda belakang pelan-pelan, sambil melumasi rantai roda dengan minyak pelumas mesin atau minyak pelumas rantai.
- Lumasi setiap mata rantai secukupnya sehingga minyak pelumas masuk di antara plat-plat penyambung, pen-pen, bos-bos dan roller.
- Sebaiknya pelumasan ini dilakukan setiap 500 km atau lebih sering untuk daerah yang berdebu.
- 4. Pasang kembali tutup lubang pengintai.

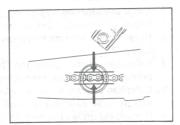

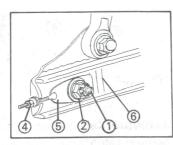

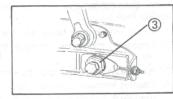


- (1) Pen pengaman
- (2) Mur poros belakang
- (3) Mur besar
- (4) Mur penyetel
- (5) Kuping penyetel rantai
- (6) Skala penyetelan

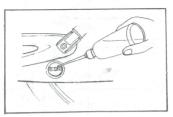




REM DEPAN


Standard jarak main bebas pada ujung handel rem: 10-20 mm. Untuk menyetel doronglah lengan rem ke belakang dan putar mur penyetel beberapa putaran sampai jarak main sesuai dengan spesifikasi.

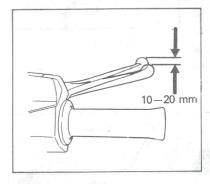


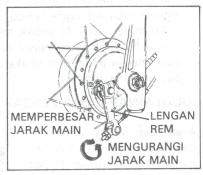

REM BELAKANG

Jarak main bebas pada pedal rem belakang adalah 20—30 mm. Untuk menyetel, doronglah lengan rem ke depan dan putar mur penyetel beberapa putaran sampai jarak main bebas cocok kembali.

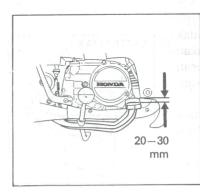

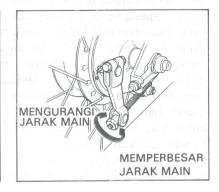


SAKLAR LAMPU REM

Saklar lampu rem akan bekerja bila pedal rem ditekan.

Cara penyetelannya:


- 1. Putar kunci kontak ke posisi ON.
- Putar mur penyetel sakelar sedemikian rupa sehingga lampu rem akan mulai menyala sedikit sebelum akhir jarak main bebas pedal rem apabila pedal rem ditekan ke bawah sampai habis.

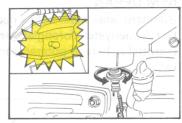

ARAH SINAR LAMPU BESAR

Arah sinar lampu besar dapat disetel dengan melonggarkan mur pengunci (1) dan menggesernya ke arah depan atau belakang untuk menaikkan atau menurunkan arah sinar lampu besar.

Setelah itu kencangkan kembali mur pengunci (1).

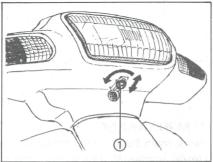

(1) Mur pengunci

BATERAI (AKI)

Jika cairan baterai berkurang dalam keadaan sepedamotor berjalan akan menyebabkan plat-plat baterai rusak (tidak dapat menyimpan arus). Hal ini akan mengakibatkan sepedamotor susah distart atau menyebabkan kerusakankerusakan pada alat listrik lainnya.

Cairan baterai harus berada di antara batas atas (UPPER LEVEL) dan batas bawah (LOWER LEVEL).

Isilah kembali dengan air suling dengan baterai dikeluarkan dari tempatnya.






MELEPASKAN RODA DEPAN

- Pasang sebuah balok penopang di bawah mesin untuk menaikkan roda depan ke atas
- Putar keluar mur pemasangan kabel speedometer (1) dan lepaskan kabel speedometer.
- Lepaskan mur penyetel rem depan (2) dan lepaskan kabel rem (3) dari lengan rem (4) dan panel rem (5).
- Keluarkan pen pengaman dan lepaskan mur poros depan.
- Tarik keluar poros depan dan keluarkan roda depan.

Urutan pemasangan adalah kebalikan daripada urutan pembongkaran. Jangan lupa untuk menyetel rem depan kembali setelah roda selesai dipasang.

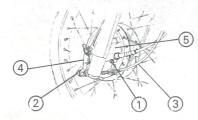


- (1) Mur pemasangan kabel speedometer
- (2) Mur penyetel rem depan
- (3) Kabel rem
- (4) Lengan rem
- (5) Panel rem


MELEPASKAN RODA BELAKANG

- Lepaskan mur penyetel rem belakang (1) dan tarik keluar tangkai rem (2) dari lengan rem (3) dengan menekan pedal rem ke bawah.
 Lepaskan lengan reaksi (4) dari panel rem (5).
- Keluarkan pen pengaman (7) dari mur poros belakang. Lepaskan mur poros belakang (8).
- Tarik keluar poros roda belakang (6).
- Keluarkan roda belakang.

Urutan pemasangan adalah kebalikan daripada urutan pembongkaran.

Jangan lupa untuk menyetel rem belakang kembali setelah roda selesai dipasang.

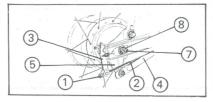

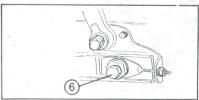

- (1) Mur penyetel rem belakang
- (2) Tangkai rem
- (3) Lengan rem
- (4) Lengan reaksi rem

- (5) Panel rem
- (6) Poros roda belakang
- (7) Pen pengaman
- (8) Mur poros belakang



PERKAKAS SEPEDA MOTOR

Perkakas sepedamotor berada di bawah sadel, di dalam sebuah tas kecil. Perkakas ini hanya dapat digunakan untuk perbaikan ringan atau gangguan kecil dalam perialanan.

Untuk penyetelan dan reparasi yang lebih berat, bawalah sepedamotor anda ke bengkel khusus HONDA dimana tersedia peralatan khusus yang lengkap. Peralatan sepedamotor terdiri atas:

- * Obeng kombinasi minus dan kembang
- * Gagang obeng
- * Kunci socket 23 mm
- * Kunci pas 10 x 12 mm
- * Kunci pas 14 x 17 mm
- * Kunci socket 17 mm dan kunci busi
- * Tang
- * Handel putar untuk kunci socket
- * Tas.

PEDOMAN UTAMA MEMILIH BEARING PENGGANTI



TIPS MEMILIH BEARING AGAR TAHAN LAMA

PERHATIKAN KODE/NOMER PADA BEARING KENDARAAN ANDA

Kode tersebut menunjukkan jenis tutup bearing, besarnya clearance / spelling dan jenis grease (gemuk) vang dipakai pada bearing tersebut.

SESUAIKAN KODE / NOMER BEARING TERSEBUT DENGAN BEARING YANG AKAN DIBELL

Hal ini untuk menghindari kesalahan pemakaian (aplikasi).

BEBERAPA ARTI DARI KODE YANG TERTERA PADA BEARING:

= bearing vang memakai tutup karet

= bearing yang memakai tutup metal

= besarnya clearance / spelling pada bearing

MT 47 = jenis grease (gemuk) khusus, untuk

bearing sepeda motor.

Bukan hanya HONDA suku cadang orisinilnya BEARING FMB Semua sepeda motor suku cadang orisinilnya BEARING FMB

Pabrik :

(2) Tangkai Yem



PT. LOGAM SARI BEARINDO Jl. Tipar Cakung, Perluasan Utara Kawasan Industri Pulogadung IAKARTA 13910

Tip: 4605930, 4605925 - 26

Distributor



PT. ASTRA INTERNATIONAL - HSO Jl. Gaya Motor Barat - Sunter II JAKARTA 14350 Tlp: 4301526, 4301560 - 61

NIPPONDENSO

Powerful!
Awet!
Stabil!

Busi NIPPONDENSO dirancang dengan konstruksi - U yang unik, telah direkomendasikan oleh PT. ASTRA INTERNATIONAL-HONDA SALES OPERATION sebagai satu satunya busi asli sepeda motor HONDA yang PAS.

BUSI NIPPONDENSO Pilihan yang pasti

HONDA® 109867





Buku pedoman pemilik dan petunjuk servis

BACALAH SEBELUM MENGENDARAI

PERHATIAN!

Bacalah dengan segera halaman berikut ini

